
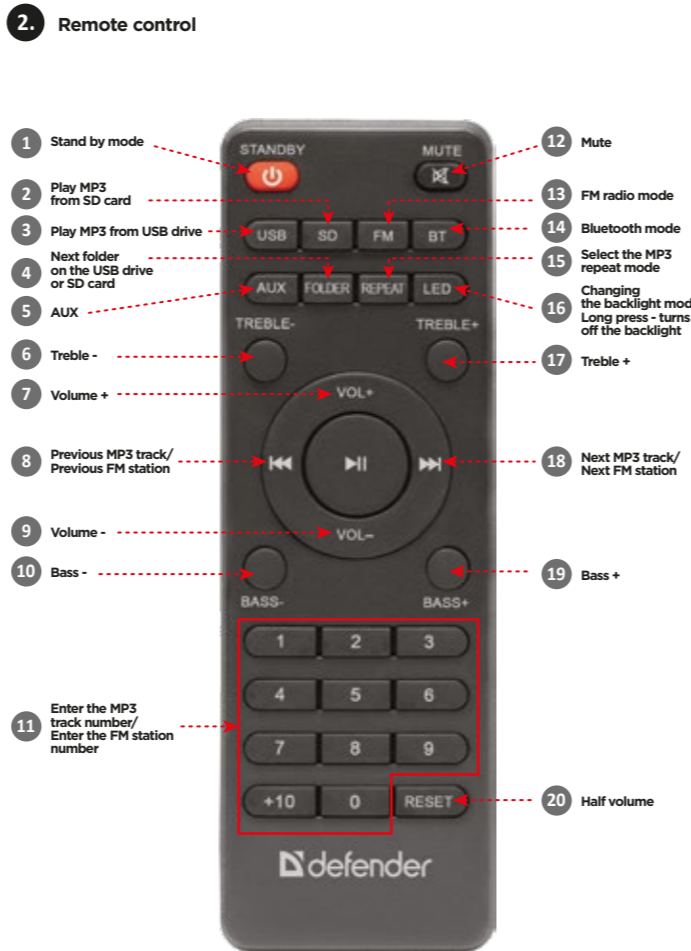


Eclipse

2.1 Speaker system

Operation manual

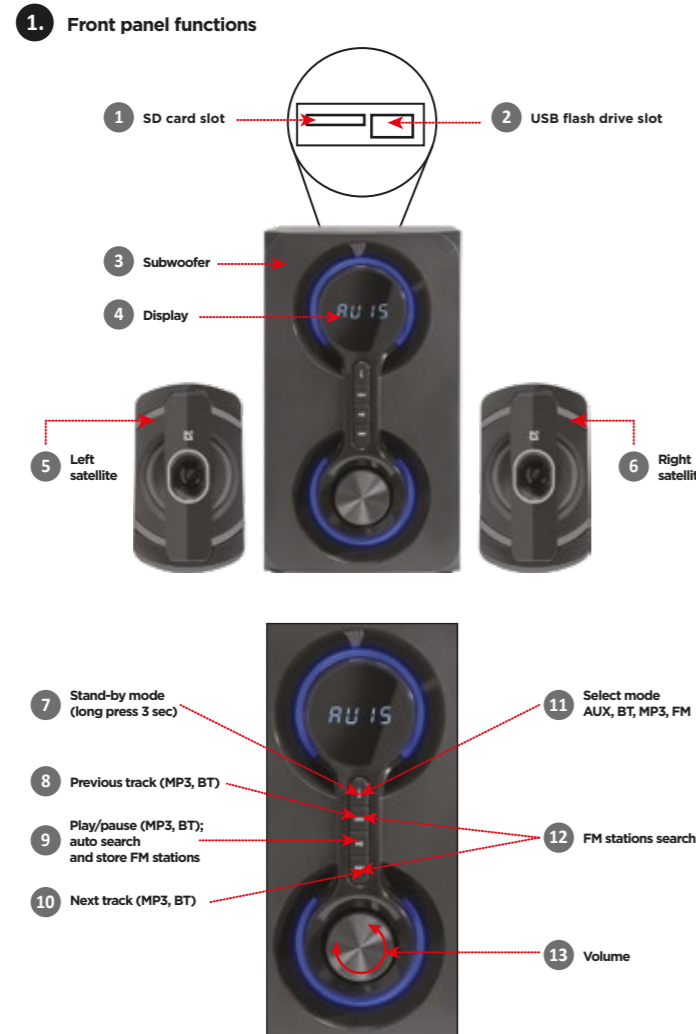

ARM
1 Առջևի վանտանի փոխադրմանը
 1 SD քարտի բնիկ
 2 USB ֆլեշ կրիչ
 3 Սուբուուֆեր
 4 Ուկարդիկ
 5 Չափս արբանյակ
 6 Քիչիչիչի արբանյակ
 7 Սպասման ռեժիմ
 8 Նախորդ ուղի (MP3, BT)
 9 Ավագարկել / դադար (MP3, BT); ավտոմատ որոնում և պահեստավորում FM կայաններ
 10 Հաջորդ ուղի (MP3, BT)
 11 Շարժեր AUX, BT, MP3, FM ռեժիմ
 12 FM կայանների որոնում
 13 Մաշավալ

2 Հասկանալիության վանտանի
 1 Կանգնեք ռեժիմով
 2 Նվագարկեք MP3 USB կրիչից
 3 Նախորդ MP3 SD քարտից
 4 Հաջորդ թրթռալանակը USB կրիչի կամ SD քարտի վրա
 5 AUX
 6 Թրեբլ -
 7 Մաշավալ +
 8 Նախորդ MP3 ինտըր / Նախորդ FM կայան
 9 Մաշավալ -
 10 Բաս -
 11 Մուտքագրեք MP3 ուղու համարը / Մուտքագրեք FM կայանի համարը
 12 Խլացնել
 13 FM ուղիղի ռեժիմ
 14 Bluetooth ռեժիմ
 15 Շարժեր MP3 կլիկեկելու ռեժիմը
 16 Չնախորդ լուսարձակման ռեժիմների փոփոխություն: Երկար սնունդ - անջատում է լուսարձակումը
 17 Ետակի +
 18 Հաջորդ MP3 ուղի / Հաջորդ FM կայան
 19 Բաս +
 20 Կես հատոր

AZE
1 Ön panel funksiyaları
 1 Slot dla SD-kartı
 2 USB flash sürücü yuvası
 3 Subwoofer
 4 Ekran
 5 Sol peyk
 6 Sağ peyk
 7 Gözləmə rejimi (3 saniyə uzun müddət basın)
 8 Əvvəlki trek (MP3, BT)
 9 Oynat / fasila (MP3, BT); avtomatik axtarış və FM stansiyalarını saxlamaq
 10 Növbəti trek (MP3, BT)
 11 AUX, BT, MP3, FM rejimini seçin
 12 FM stansiyaları axtar
 13 Səs

2 Uzaqdan nəzarət
 1 Rejima baxın
 2 USB sürücüsündən MP3 çalın
 3 SD kartdan MP3 çalın
 4 USB sürücüsündə və ya SD kartda növbəti qovluq
 5 AUX
 6 Tiz -
 7 Səs +
 8 Əvvəlki MP3 track / Əvvəlki FM stansiyası
 9 Səs -
 10 Bas -
 11 MP3 musiqi nömrəsini daxil edin / FM stansiyası nömrəsini daxil edin
 12 Sassızdır
 13 FM radio rejimi
 14 Bluetooth rejimi
 15 MP3 təkrar rejimini seçin
 16 Arxa işıq rejimlərinin dəyişdirilməsi. Uzun basma - arxa işıq söndürür
 17 Tiz +
 18 Next MP3 track / Next FM stansiyası
 19 Bas +
 20 Yarım səs

BEL
1 Функцыі прыэдняй панэлі
 1 Slot для SD-карты
 2 Slot для флэшкі
 3 Сабууфэр
 4 Дысплэй
 5 Левы спадарожнік
 6 Правы спадарожнік
 7 Рэжым чаканья
 8 Папярэдні трэк (MP3, BT)
 9 Прайграванне / паўза (MP3, BT); аўтаматычны пошук і захоўванне FM-станцый
 10 Наступны трэк (MP3, BT)
 11 Выбярчыце рэжым AUX, BT, MP3, FM
 12 Пошук FM-станцый
 13 Сэс

2 Пульт дыстанцыйнага кіравання
 1 Рэжым у рэжыме чаканья
 2 Прайграванне MP3 з USB-назапашвальніка
 3 Прайграванне MP3 з SD-карты
 4 Наступная тэчка на USB-назапашвальніку або SD-карце
 5 Дапаможны
 6 Высокія частоты -
 7 гучнасць +
 8 Папярэдняя MP3-трэк / Папярэдняя FM-станцыя
 9 гучнасць -
 10 Бас -
 11 Увядзіце нумар MP3-трэка / Увядзіце нумар FM-станцыі
 12 Нямы
 13 Рэжым FM-радыё
 14 Bluetooth-рэжым
 15 Абарыце рэжым паўтарэння MP3
 16 Змена рэжымаў падсвятлення. Доўгі націск - адключае падсвятленне
 17 Высокія частоты +
 18 Наступны MP3-трэк / наступная FM-станцыя
 19 Бас +
 20 Палова тома

CZ
1 Funkce přední panel
 1 slot pro SD kartu
 2 slot USB flash disk
 3 subwoofer
 4 Zobrazit
 5 Levý satelit
 6 Pravý satelit
 7 Pohotovostním režimu (dlouhě stisknuti 3 s)
 8 Předchozí skladba (MP3, BT)
 9 Wiedergabe / Pause (MP3, BT); automatické vyhledávání a ukládání FM stanic
 10 Další skladba (MP3, BT)
 11 Zvolte režim AUX, BT, MP3, FM
 12 Stanice FM vyhledávat
 13 Objem

2 Dálkové ovládání
 1 Pohotovostní režim
 2 Reprodukci MP3 z USB disku
 3 Přehrávání MP3 z SD karty nebo SD karty
 4 Následný pořádek na USB-uzapřazení nebo SD-karte
 5 AUX
 6 Výšky -
 7 Volume +
 8 Předchozí MP3 skladba / předchozí stanice FM
 9 Objem -
 10 Bass -
 11 Zadejte číslo stopy MP3 / Zadejte číslo FM stanice
 12 Vyprnutí
 13 Režim FM rádio
 14 Režim Bluetooth
 15 Vyberte MP3 opakování
 16 Změna režimu podsvícení. Dlouhý stisk - vypne podsvícení
 17 Vyšky +
 18 Další MP3 skladba / stanice Next FM
 19 Bass +
 20 objem Polovina

DE
1 Funktionen der Frontplatte
 1 SD-Kartensteckplatz
 2 USB-Stick-Steckplatz
 3 Subwoofer
 4 Anzeige
 5 Linker Satellit
 6 Rechter Satellit
 7 Standby-Modus (3 Sekunden lang drücken)
 8 Vorheriger Titel (MP3, BT)
 9 Wiedergabe / Pause (MP3, BT); automatische Suche und Speicherung von UKW-Sendern
 10 Nächster Titel (MP3, BT)
 11 Wählen Sie den Modus AUX, BT, MP3, FM
 12 Suche nach UKW-Sendern
 13 Volumen

2 Fernbedienung
 1 Standby-Modus
 2 Spielen Sie MP3 vom USB-Laufwerk ab
 3 Spielen Sie MP3 von der SD-Karte ab
 4 Nächster Ordner auf dem USB-Laufwerk oder der SD-Karte
 5 AUX
 6 Höhen -
 7 Lautstärke +
 8 Vorheriger MP3-Titel / Vorheriger UKW-Sender
 9 Lautstärke -
 10 Bass -
 11 Geben Sie die MP3-Titelnummer ein / Geben Sie die FM-Sendernummer ein
 12 Stumm
 13 FM-Radiomodus
 14 Bluetooth-Modus
 15 Wählen Sie den MP3-Wiederholungsmodus
 16 Ändern der Hintergrundbeleuchtung. Langes Drücken - schaltet die Hintergrundbeleuchtung aus
 17 Höhen +
 18 Nächster MP3-Titel / Nächster UKW-Sender
 19 Bass +
 20 Halbes Volumen

ES
1 Funciones del panel frontal
 1 ranura para tarjetas SD
 2 Ranura para unidad flash USB
 3 Altavoz de subgraves
 4 Monitor
 5 Satélite izquierdo
 6 Satélite derecho
 7 Modo de espera (pulsación larga durante 3 segundos)
 8 Pista anterior (MP3, BT)
 9 Reproducir / pausar (MP3, BT); búsqueda automática y almacenamiento de emisoras de FM
 10 Pista siguiente (MP3, BT)
 11 Selección el modo AUX, BT, MP3, FM
 12 Búsqueda de emisoras de FM
 13 Volumen

2 Control remoto
 1 Modo de espera
 2 Reproducir MP3 desde una unidad USB
 3 Reproducir MP3 desde la tarjeta SD
 4 Siguiente carpeta en la unidad USB o tarjeta SD
 5 AUX
 6 Agudos -
 7 Volumen +
 8 Pista MP3 anterior / estación FM anterior
 9 Volumen -
 10 Bajo -
 11 Ingrese el número de la pista MP3 / Ingrese el número de la estación de FM
 12 Silencio
 13 Modo de radio FM
 14 Modo Bluetooth
 15 Selección el modo de repetición MP3
 16 Cambio de los modos de luz de fondo. Pulsación larga: apaga la luz de fondo
 17 Agudos +
 18 Próxima pista MP3 / Próxima emisora FM
 19 Bajo +
 20 Medio volumen

EST
1 Esipaneeli funktsioonid
 1 SD-kaardi pesa
 2 USB-mälupesa pesa
 3 Subwoofer
 4 Kuva
 5 Vasak satelliit
 6 Paremsatelliit
 7 Ooterežiim (pikk vajutus 3 sekundit)
 8 Eelmine lugu (MP3, BT)
 9 Reprodutsioon / paus (MP3, BT); automaatotsing ja FM-jaamade salvestamine
 10 Järgmine lugu (MP3, BT)
 11 Valige režiim AUX, BT, MP3, FM
 12 FM-saadete otsing
 13 Hõides

2 Pult
 1 Ooterežiim
 2 Esitage MP3-d USB-draivilt
 3 Esitage MP3-d SD-kaardilt
 4 Järgmine kaust USB-draivil või SD-kaardil
 5 AUX
 6 Treble -
 7 Helitugevus +
 8 Eelmine MP3-lugu / eelmine FM-jaam
 9 Koide -
 10 Bass -
 11 Sisestage MP3 loo number / sisestage FM jaama number
 12 Mykistä
 13 FM-raadiotila
 14 Bluetooth-režiim
 15 Valige MP3-toistotila
 16 Taustavalotilojen vaihtaminen. Pitkää painallus - sammuttaa taustavalon
 17 Treble +
 18 Järgmine MP3 lugu / järgmine FM-jaam
 19 Bass +
 20 Poolt maht

FI
1 Etupaneelin toiminnot
 1 SD-korttipaikka
 2 USB-muistitikku
 3 Subwoofer
 4 Valmiustila
 5 Vasen satelliitti
 6 Oikea satelliitti
 7 Valmiustila (pitkä painallus 3 sekuntia)
 8 Edellinen kappale (MP3, BT)
 9 Toista / tauko (MP3, BT); automaattinen haku ja tallentaa FM-asemia
 10 Seuraava kappale (MP3, BT)
 11 Valitse tila AUX, BT, MP3, FM
 12 FM-asemien haku
 13 Äänenvoimakkuus

2 Kaukosäädin
 1 Valmiustila
 2 Toista MP3 USB-asetalta
 3 Toista MP3 SD-kortilta tai SD-kortilla
 4 Seuraava kansio USB-asetalla
 5 AUX
 6 Diskantti -
 7 Äänenvoimakkuus +
 8 Edellinen MP3-kappale / Edellinen FM-asema
 9 Äänenvoimakkuus -
 10 Basso -
 11 Syötä MP3-raidan numero / Syötä FM-aseman numero
 12 Mykistä
 13 FM-raadiotila
 14 Bluetooth-tila
 15 Valitse MP3-toistotila
 16 Taustavalotilojen vaihtaminen. Pitkää painallus - sammuttaa taustavalon
 17 Diskantti +
 18 Seuraava MP3-kappale / Seuraava FM-asema
 19 Bass +
 20 Puolet tilavuudesta

GEO
1 წინა პანელის ფუნქციები
 1 SD ბარათის სლოტი
 2 USB ფლეშ დრაივი
 3 საბუფერო
 4 ჩვენება
 5 მარცხენა სატელიტი
 6 მარჯვენა სატელიტი
 7 ლოდინის რეჟიმი (გრძელად დაჭერა 3 წმ)
 8 წინა ტრეკი (MP3, BT)
 9 დაკვრა / პაუზა (MP3, BT); ავტომატური ძიება და FM სადგურების შენახვა
 10 შემდეგი ტრეკი (MP3, BT)
 11 აირჩიეთ რეჟიმი AUX, BT, MP3, FM
 12 FM სადგურების ძიება
 13 მოცულობა

2 დისტანციური მართვა
 1 რეჟიმი დგომა
 2 ითამაშეთ MP3 USB დისკიდან
 3 ითამაშეთ MP3 SD ბარათიდან
 4 შემდეგი საქადაღვე USB დისკზე ან SD ბარათზე
 5 AUX
 6 ტრიბლეტი -
 7 მოცულობა +
 8 წინა MP3 ტრეკი / წინა FM სადგური
 9 მოცულობა -
 10 ბასი -
 11 შევიყვანეთ MP3 ტრეკის ნომერი / შევიყვანეთ FM სადგურის ნომერი
 12 მუჩეტი
 13 FM რადიო რეჟიმი
 14 Bluetooth-რეჟიმი
 15 აირჩიეთ MP3 გადმომცემის რეჟიმი
 16 უკანა შუბის რეჟიმების შეცვლა. გრძელად დაჭერა - გამორთულია განათების განათება
 17 ტრიბლეტი +
 18 შემდეგი MP3 ტრეკი / შემდეგი FM სადგური
 19 ბასი +
 20 ნახევარი ტომი

GRE

1 Λειτουργίες μπροστινού πίνακα

- 1 Υποδοχή κάρτας SD
2 Υποδοχή μονάδας flash USB
3 Υποδοχείς
4 Απεικόνιση
5 Αριστερός δορυφόρος
6 Σωτός δορυφόρος
7 Λειτουργία αναμονής
8 Προηγούμενο κομμάτι
9 Αναπαραγωγή / παύση
10 Επόμενο κομμάτι
11 Επιλέξτε λειτουργία AUX, BT, MP3, FM
12 Αναζήτηση σταθμών FM
13 Έκταση ΗΧΟΥ

2 Τηλεχειριστήριο

- 1 Κατάσταση αναμονής
2 Αναπαραγωγή MP3 από μονάδα USB
3 Αναπαραγωγή MP3 από κάρτα SD
4 Επόμενος φάκελος στη μονάδα USB ή στην κάρτα SD
5 AUX
6 Πίμα
7 Τόμος +
8 Προηγούμενο κομμάτι MP3
9 Ουκός -
10 Μπάσο -
11 Εισαγάγετε τον αριθμό κομματιού MP3 / Εισαγάγετε τον αριθμό σταθμού FM
12 Σίαση
13 Λειτουργία ραδιοφώνου FM
14 Λειτουργία Bluetooth
15 Επιλέξτε τη λειτουργία επανάληψης MP3
16 Αλλαγή των λειτουργιών οπίσθιου φωτισμού
17 Παύση
18 Επόμενο κομμάτι MP3 / Επόμενος σταθμός FM
19 Μπάσο +
20 Μισός όγκος

HR / SR / CNR

1 Funkcije prednje ploče

- 1 Utor za SD karticu
2 Utor za USB bijesak
3 Subwoofer
4 Priказ
5 Lijevi satelit
6 Desni satelit
7 Stanje pripravnosti
8 Prethodni zapis
9 Reprodukција / pauza
10 Automatsko pretraživanje i pohranjivanje FM postaja
11 Odaberite način rada
12 Pretraživanje FM postaja
13 Volumen

2 Daljinski upravljač

- 1 Stanje pripravnosti
2 Reproducirate MP3 s USB pogona
3 Reprodukujte MP3 sa SD kartice
4 Sljedeća mapa na USB pogonu ili SD kartici
5 POMOČNI
6 Visoki tonovi -
7 Volumen +
8 Prethodni MP3 zapis / Prethodna FM postaja
9 Volumen -
10 Bas -
11 Unesite broj MP3 zapisa / Unesite broj FM postaje
12 Nijem
13 Način FM radija
14 Bluetooth način
15 Odaberite način ponavljanja MP3
16 Promjena načina pozadinskog osvjetljenja. Dugi pritisak - isključuje pozadinsko osvjetljenje
17 Viskoki tonovi +
18 Sljedeća MP3 pjesma / Sljedeća FM postaja
19 Bas +
20 Pola volumena

HUN

1 Az előlap funkciói

- 1 SD kártya foglalat
2 USB flash meghajtó nyílás
3 Mélynyomó
4 Kijelző
5 Bal műhold
6 Jobb műhold
7 Készletléti üzemmód
8 Előző szám
9 Lejátszás / szünet
10 Következő szám
11 Válassza ki az AUX, BT, MP3, FM módot
12 FM állomások keresése
13 Hangerő

2 Távirányító

- 1 Készletléti üzemmód
2 Lejátszhat MP3-t USB meghajtóról
3 Lejátszhat MP3-t SD-kártyáról
4 Következő mappa az USB-meghajtón vagy az SD-kártyán
5 AUX
6 Magashang -
7 Hangerő+
8 Előző MP3 műsorszám / Előző FM állomás
9 Hangerő-
10 Basszus -
11 Írja be az MP3 műsorszám számát / Írja be az FM állomás számát
12 Némítás
13 FM rádió mód
14 Bluetooth mód
15 Válassza ki az MP3 ismétlés módot
16 A háttérvilágítás módjának megváltoztatása. Hosszú nyomás - kikapcsolja a háttérvilágítást
17 Treble +
18 Következő MP3 műsorszám / Következő FM állomás
19 Basszus +
20 Fél kötet

KAZ

1 Алдыңғы панельдің функциялары

- 1 SD картасының ұясы
2 USB флаш-диск ұясы
3 Кіеліңі
4 Дісплей
5 Левый спутник
6 Правый спутник
7 Оң жақ жерсерік
8 Куту режимі
9 Репродукция / пауза
10 Автоматический поиск и запоминание FM станций
11 Выбор режима AUX, BT, MP3, FM
12 Поиск FM станций
13 Громкость

2 Қашықтықтан басқару

- 1 Куту режимінде тұрыңыз
2 USB дискісінен MP3 ойнатыңыз
3 MP3 картасын SD картасынан ойнатыңыз
4 USB дискісіндегі немесе SD картасындағы келесі қалта
5 AUX
6 Жоғары жиілік -
7 Көлем +
8 Алдыңғы MP3 трек / Алдыңғы FM станция
9 Көлем -
10 Бас -
11 MP3 трек нөмірін енгізіңіз / FM станциясының нөмірін енгізіңіз
12 Тыбысты өшіру
13 FM радио режимі
14 Bluetooth режимі
15 MP3 қайталау режимін таңдаңыз
16 Артық жарық режимін өзгерту
17 Treble +
18 Következő MP3 műsorszám / Következő FM állomás
19 Basszus +
20 Fél kötet

PL

1 Funkcje panelu przedniego

- 1 Gniazdo kart SD
2 Gniazdo USB flash drive
3 Głośnik niskotonowy
4 Afisa
5 Lewy satelita
6 Prawy satelita
7 Tryb czuwania
8 Poprzeczni utwór
9 Play / pause
10 Automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie izdeu FM stacji
11 Wybierz tryb AUX, BT, MP3, FM
12 Wyszukaj stacje FM
13 Głośność

2 Pilot

- 1 tryb czuwania
2 Odtwarzanie płyt MP3 z dysku USB
3 Odtwarzanie MP3 z karty SD
4 Urządzenie folder de pe unitatea USB sau cardul SD
5 AUX
6 Wysokie -
7 Głośność +
8 Poprzeczni utwór / poprzedniej stacji FM
9 Głośność -
10 Bas -
11 Wprowadzić numer utworu MP3 / Wprowadzić numer stacji FM
12 Wyciszyć
13 Tryb radiowy FM
14 Tryb Bluetooth
15 Wybierz tryb powtarzania MP3
16 Zmiana trybu podświetlenia. Długie naciśnięcie - wyłącza podświetlenie
17 Treble +
18 Następnny utwór MP3 / FM stacja
19 bas +
20 Połowa objętości

RO

1 Funcțiile panoului frontal

- 1 Slot pentru card SD
2 Slot pentru unitate flash USB
3 Subwoofer
4 Afişaj
5 Levi satelit
6 Desni satelit
7 Modul stand-by
8 Piesa anterioară
9 Redare / pauză
10 Modul automată și stocare posturi FM
11 Selectați modul AUX, BT, MP3, FM
12 Căutare posturi FM
13 Volum

2 Telecomandă

- 1 Modul stand by
2 Redați MP3 de pe unitatea USB
3 Redați MP3 de pe cardul SD
4 Următorul folder de pe unitatea USB sau cardul SD
5 AUX
6 Treble +
7 Volum +
8 Piesa MP3 anterioară / Postul FM anterior
9 Volum -
10 Bas -
11 Introduceți numărul piesei MP3 / Introduceți numărul postului FM
12 Mut
13 Mod radio FM
14 Mod Bluetooth
15 Selectați modul de repetare MP3
16 Schimbarea modurilor de iluminare din spate. Apăsati lung - opriti lumina de fundal
17 Treble +
18 Următoarea piesă MP3 / Următorul post FM
19 Bas +
20 Jumătate volum

RU

1 Функции передней панели

- 1 Слот карты SD
2 Слот USB флешки
3 Сабвуфер
4 Дисплей
5 Левый спутник
6 Правый спутник
7 Режим сна
8 Предыдущий трек
9 Воспроизведение/пауза; автоматический поиск и запоминание FM станций
10 Следующий трек
11 Выбор режима AUX, BT, MP3, FM
12 Поиск FM станций
13 Громкость

2 Пульт дистанционного управления

- 1 Режим сна
2 Прогривание MP3 с флешки USB
3 Прогривание MP3 с карты SD
4 Следующая папка на USB флешке или SD карте
5 Линейный вход
6 Высокие частоты -
7 Громкость +
8 Предыдущий трек
9 Громкость -
10 Низкие частоты -
11 Ввод номера трека MP3/Ввод номер станции FM
12 Отключить звук
13 Режим FM радио
14 Режим блютуз
15 Выбор режима повтора
16 Смена режимов подсветки. Нажатие/удержание - отключение подсветки
17 Высокие частоты +
18 Следующий трек (MP3)/Следующая станция FM
19 Бас +
20 Половина громкости

SLV

1 Funkcije srednje plošče

- 1 Reža za kartico SD
2 Reža za bliskovni pogon USB
3 Subwoofer
4 Zaslouj
5 Levi satelit
6 Desni satelit
7 Način pripravljenosti
8 Prejšnja skladba
9 Prehajanje / premor
10 Samodejno iskanje in shranjevanje FM postaj
11 Naslednja skladba
12 Izberite način AUX, BT, MP3, FM
13 Iskanje FM postaj
14 Glasnost

2 Daljinec

- 1 V stanju pripravljenosti
2 Predvajate MP3 iz pogona USB
3 Predvajate MP3 s kartice SD
4 Naslednja mapa na pogonu USB ali kartici SD
5 POMOČNI
6 Visoki toni -
7 Glasnost +
8 Prejšnja skladba MP3 / prejšnja FM postaja
9 Prostornina -
10 Bas -
11 Vnesite številko MP3 skladby / Zadajte číslo FM stanice
12 Stišiti
13 Režim FM rádia
14 Režim Bluetooth
15 Vybete režim opakovania MP3
16 Zmena režimov podsvietenia. Dlhé stlačenie - vypne podsvietenie
17 Výšky +
18 Ďalšia skladba MP3 / Ďalšia stanica FM
19 Bass +
20 Polovičný objem

SVK

1 Funkcie predného panela

- 1 Reža pre SD kartu
2 Slot pre USB flash disk
3 Subwoofer
4 Displej
5 Ľavý satelit
6 Pravý satelit
7 Pohotovostný režim
8 Predchádzajúca skladba
9 Vydverrenia / pauza
10 Automatické vyhľadavanie a ukladanie staníc FM
11 Ďalšia skladba
12 Vyberte režim AUX, BT, MP3, FM
13 Vyhladavanie staníc FM
14 Objem

2 Diaľkové ovládanie

- 1 Pohotovostný režim
2 Prehrávané MP3 z jednotky USB
3 Prehrávané MP3 z SD karty
4 Ďalší príčina na jednotke USB alebo SD karte
5 AUX
6 Výšky -
7 Zvazok +
8 Predchádzajúca skladba MP3 / Predchádzajúca stanica FM
9 Ročník -
10 Bas -
11 Zadáte číslo MP3 skladby / Zadáte číslo FM stanice
12 Stísiť
13 Režim FM rádia
14 Režim Bluetooth
15 Vybete režim opakovania MP3
16 Zmena režimov podsvietenia. Dlhé stlačenie - vypne podsvietenie
17 Výšky +
18 Ďalšia skladba MP3 / Ďalšia stanica FM
19 Bass +
20 Polovičný objem

SWE

1 Frontpanelens funktioner

- 1 Reža för SD-kort
2 USB-minne
3 Subwoofer
4 Visa
5 Vänter satellit
6 Höger satellit
7 Standby-läge
8 Föregående spår
9 Spela upp / pausa
10 Automatisk sökning och lagring av FM-stationer
11 Välj läge AUX, BT, MP3, FM
12 FM-stationer söker
13 Volym

2 Fjärrkontroll

- 1 Vänteläge
2 Spela MP3 från USB-enhet
3 Spela MP3 från SD-kort
4 Nästa mapp på USB-enheten eller SD-kortet
5 AUX
6 Diskant +
7 Föregående MP3-spår / Föregående FM-station
9 Volym -
10 Bas -
11 Ange MP3-spårnummer / Ange FM-stationsnummer
12 Stång av ljudet
13 Režim FM rádia
14 Režim Bluetooth
15 Välj MP3-upprepningsläge
16 Ändra bakgrundsbelysningslägen. Långt tryck - stänger av bakgrundsbelysningen
17 Diskant +
18 Nästa MP3-spår / Nästa FM-station
19 Bass +
20 Halv volym

UKR

1 Функції передньої панелі

- 1 Слот для карт пам'яті SD
2 Слот USB флеш-накопичувач
3 сабвуфер
4 дисплей
5 лівий супутник
6 правий супутник
7 Режим очікування
8 Попередній трек
9 Відтворення / пауза
10 Автоматичний пошук і збереження FM-станцій
11 Наступний трек
12 Вибір режиму AUX, BT, MP3, FM
13 Гучність

2 Пульт

- 1 в режимі очікування
2 Відтворення MP3 з USB-накопичувача
3 Відтворення MP3 з SD-карти
4 Наступна папка на диску USB або SD-карти
5 AUX
6 Високі частоти -
7 Гучність +
8 Попередня доріжка MP3 / Попередня станція FM
9 Гучність -
10 Bass -
11 Введіть номер доріжки MP3 / Введіть номер FM станції
12 Відключення звуку
13 Режим FM-радіо
14 Режим Bluetooth
15 Вибір режиму опраковання MP3
16 Зміна режиму підсвічування. Тривале натискання - вимикає підсвічування
17 Високі частоти +
18 Наступна доріжка MP3 / станція Next FM
19 Бас +
20 Половина обсягу


UZB

1 Old panel funksiyalari


- 1 SD-karta uyasi
2 USB flash haydovchi uyasi
3 Subwoofer
4 Displey
5 Chap sun'iy yo'ldosh
6 O'ng sun'iy yo'ldosh
7 Kutish holati
8 Oldingi trek
9 Ijro etish / pauza qilish
10 Avtomatik ravishda qidirish va FM stantsiyalarini saqlash
10 Keyingi trek
11 AUX, BT, MP3, FM rejimini tanlang
12 FM stantsiyalari qidirmoqda
13 Tovush

2 Masofaviy boshqarish


- 1 Kutish rejimida turish
2 USB-diskdan MP3-ni ijro eting
3 SD-kartadan MP3-ni ijro eting
4 USB-diskdagi yoki SD-kartadagi keyingi papka
5 AUX
6 Uchburchak -
7 Tovush +
8 Oldingi MP3 trek / Oldingi FM stantsiyasi
9 Tovush -
10 Bass -
11 MP3 trek raqamini kiriting / FM stantsiya raqamini kiriting
12 Ovzozni o'chirish
13 FM radio rejimi
14 Bluetooth rejimi
15 MP3 takrorlash rejimini tanlang
16 Orqa yorug'lik rejimlarini o'zgartirish. Uzoq bosib turish - orqa nuri o'chiradi
17 Uchburchak +
18 Keyingi MP3 trek / Next FM stantsiyasi
19 Bass +
20 Yarim hajm

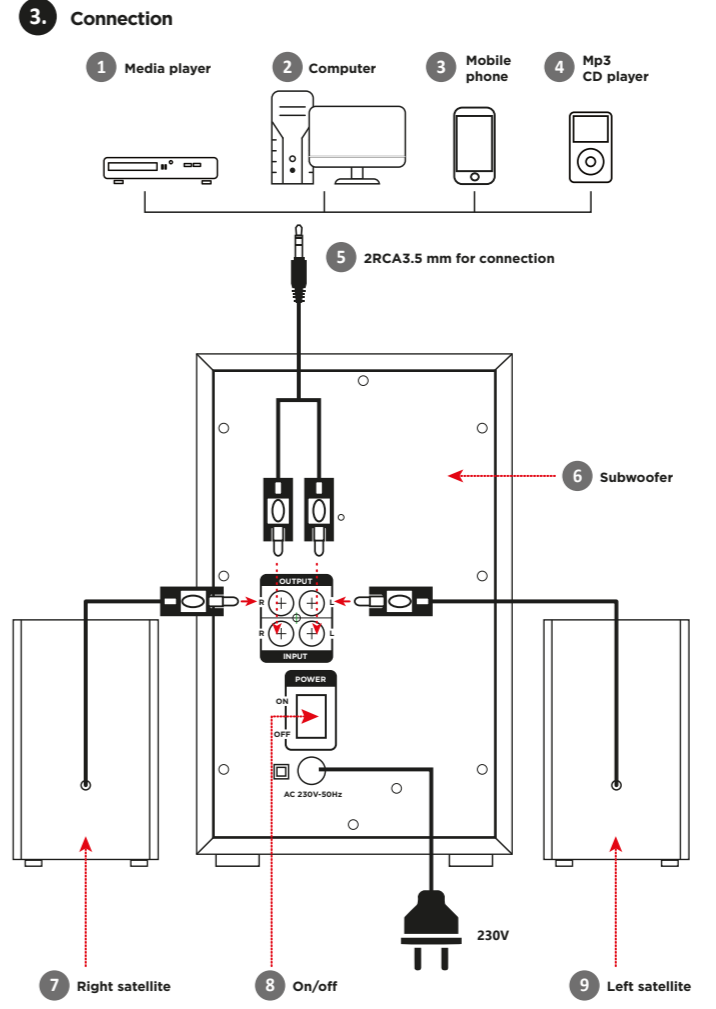

4. Playback via AUX

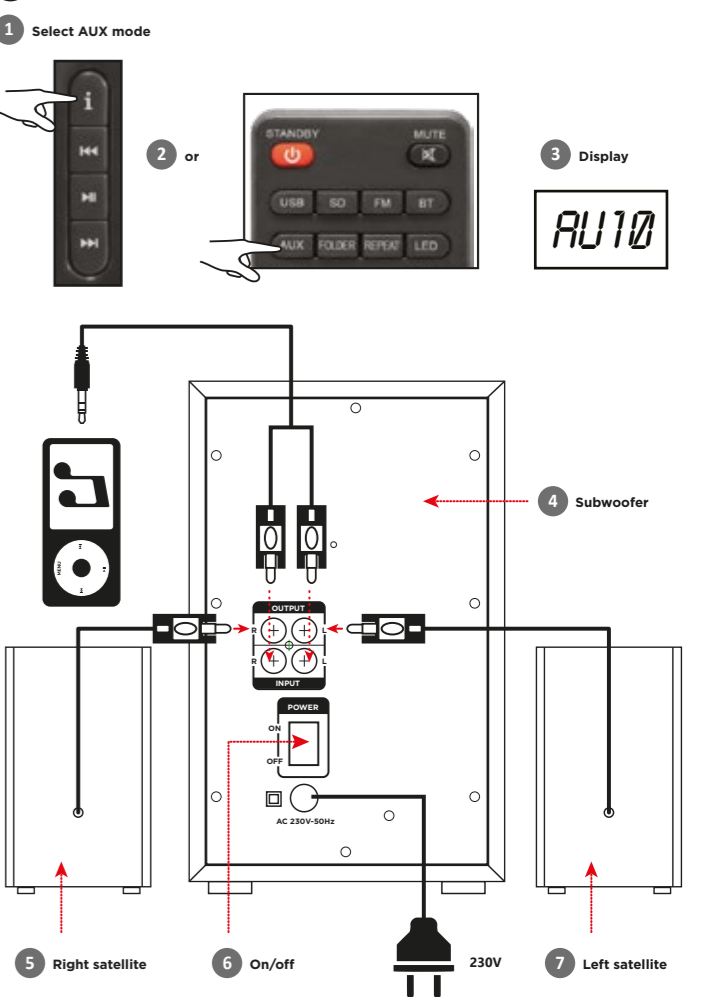


5. MP3 playback

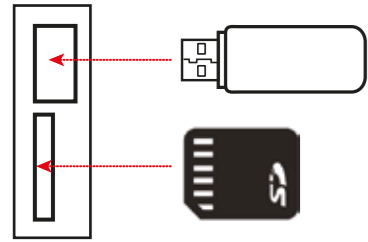

Connect a USB stick or SD card with MP3 files. The card must be in FAT32 format.

SELECT MP3 TRACKS

1 Select folder with MP3 files

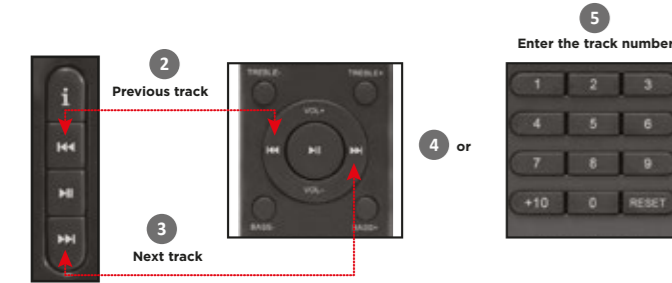

MP3 TRACKS REPEAT MODES




6. Bluetooth playback

1 Select bluetooth mode




7. Listening FM


1 Select FM mode

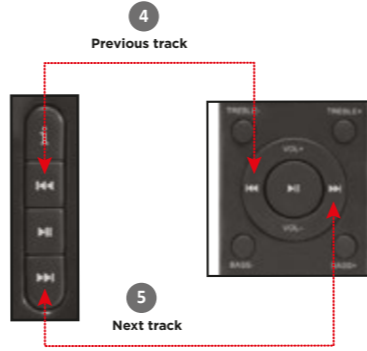

FM AUTOSEARCH




2 or

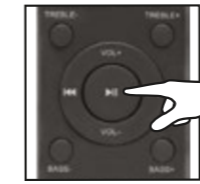


3 Display



MANUAL FM SEARCH

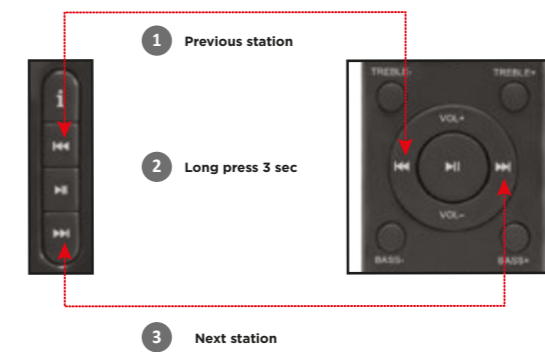

SELECT FM STATION

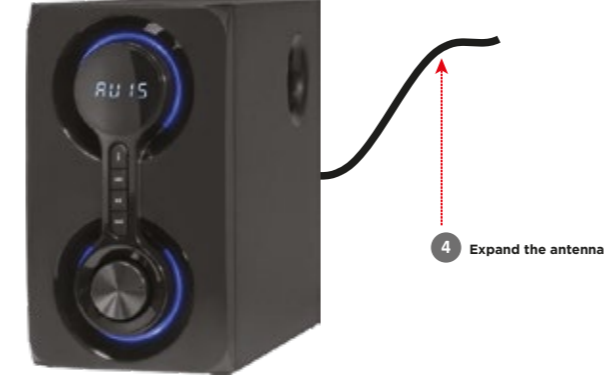

ARM

3 Միացում

- 1 Մեղիս նվազարկիչ
2 Հասնակարգիչ
3 Բջջային հեռախոս
4 MP3 CD նվազարկիչ
5 2RCA3,5 մմ միացման համար
6 Սուրբուժեր
7 Րիգիժիտ արբանյակ
8 Միացում անջատում
9 Չախ արբանյակ

4 նվազարկումը AUX-ի վրա

- 1 Շտաբեր AUX ուժիմ
2 կամ
3 Ուցարթել
4 Սուրբուժեր
5 Րիգիժիտ արբանյակ
6 Միացում անջատում
7 Չախ արբանյակ

5 MP3 նվազարկումը Ուցարթել

Միացրեք USB ստեղ կամ SD քարտը MP3 ֆայլերով: Քարտը պետք է լինի FAT32 ձևաչափով:

Շտաբեր MP3 հետքերը

- 1 Շտաբեր MP3 ֆայլերով թրթրապանակ
2 Նախորդ ուղի
3 Հաջորդ ուղի
4 կամ
5 Մուտքագրեք ուղու համարը

MP3 հետքերը կրկնում են ուժիմները

- 1 կրկնել մեկ ուղի
2 թրթրապանակի կրկնում
3 կրկնել բոլոր հետքերը

6 Bluetooth նվազարկումը

- 1 Շտաբեր Bluetooth ուժիմը
2 կամ
3 Ուցարթել
4 Նախորդ ուղի
5 Հաջորդ ուղի

7 FM-ի ունկնդրում

- 1 Շտաբեր FM ուժիմ
2 կամ
3 Ուցարթել
4 Շտաբանել պեղակալը

FM ինքնուժնում

- 1 Երկար մասնով 3 վրկ
2 կամ
3 Ուցարթել

Չեռնարկի FM որոնում

- 1 Նախորդ կայարան
2 Երկար սեղմեք 3 վրկ
3 Հաջորդ կայարան

Շտաբեր FM կայանը

- 1 Նախորդ կայարան
2 Հաջորդ կայարան
3 կամ
4 մուտքագրեք կայարանի համարը

AZE

3 Əlaqə

- 1 Media player
2 Kompüter
3 Cib telefonu
4 Mp3 CD çalar
5 Bağlantı üçün 2RCA3,5 mm
6 Subwoofer
7 Sağ peyk
8 Yandırın-söndürmə
9 Sol peyk

4 AUX vasitəsilə oxutma

- 1 AUX rejimini seçin
2 və ya
3 Ekran
4 Subwoofer
5 Sağ peyk
6 Yandırın-söndürmə
7 Sol peyk

5 MP3 oynatma

USB sənəd və ya SD kartı MP3 sənədləri ilə bağlayın. Kart FAT32 formatında olmalıdır.

MP3 parçalarını seçin

- 1 MP3 sənədləri olan qovluqı seçin
2 Əvvəlki trek
3 Növbəti track
4 və ya
5 Musiqi nömrəsini daxil edin

MP3 parçaları təkrar rejimləri

- 1 bir parçanı təkrarlayın
2 qovluqı təkrarlayın
3 bütün parçaları təkrarlayın

6 Bluetooth oynatma

- 1 Bluetooth rejimini seçin
2 və ya
3 Ekran
4 Əvvəlki trek
5 Növbəti track

7 FM dinləyir

- 1 FM rejimini seçin
2 və ya
3 Ekran
4 Anteni genişləndirin

FM avtomatik axtarış

- 1 3 saniyə uzun basın
2 və ya
3 Növbəti stansiya

Əl ilə FM axtarışı

- 1 Əvvəlki stansiya
2 3 saniyə uzun basın
3 Növbəti stansiya

FM stansiyasını seçin

- 1 əvvəlki stansiya
2 Növbəti stansiya
3 və ya
4 stansiya nömrəsini daxil edin

BEL

3 Злучэнне

- 1 Медыяпрайгравальнік
2 Кампутар
3 Мабільны тэлефон
4 MP3 CD-плэер
5 2RCA3,5 мм для падлучэння
6 Сабвуфер
7 Правы спадарожнік
8 Укл выкл
9 Sol peyk

4 Прайграванне праз AUX

- 1 Выберыце рэжым AUX
2 альбо
3 Дысплей
4 Сабвуфер
5 Правы спадарожнік
6 Укл выкл
7 Sol peyk

5 Прайграванне MP3

Дысплей
Падключыце USB-карту альбо SD-карту да файлаў MP3. Карта павіна быць у фармаце FAT32.

Аб'ярэце MP3-трэкі

- 1 Выберыце тэчку з файламі MP3
2 Папярэдні трэк
3 Наступны трэк
4 альбо
5 Увядзіце нумар трэка

Рэжымы паўтарэння MP3-трэкаў

- 1 паўтарыць адзін трэк
2 тэчка паўтарыць усе трэкі
3 паўтарыць усе трэкі

6 Прайграванне Bluetooth

- 1 Выберыце рэжым Bluetooth
2 альбо
3 Дысплей
4 Папярэдні трэк
5 Наступны трэк

7 Слуханне FM

- 1 Выберыце рэжым FM
2 альбо
3 Дысплей
4 Пашырыце антэну

FM-пошук

- 1 Доўгі націск 3 сек
2 альбо
3 Наступная станцыя

Ручны пошук па FM

- 1 Папярэдняя станцыя
2 Доўгі націск 3 сек
3 Наступная станцыя

Выберыце FM-станцыю

- 1 Папярэдняя станцыя
2 Наступная станцыя
3 альбо
4 Увядзіце нумар станцыі

