


BLAZE 40

Руководство по эксплуатации

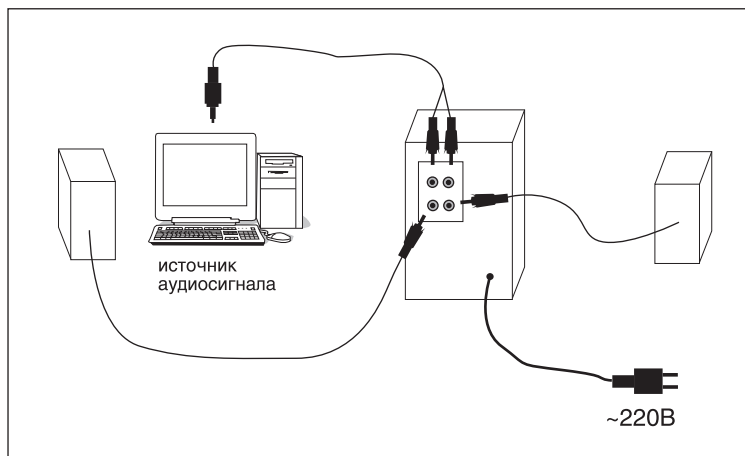

Описание органов управления системы

VOLUME + VOLUME -

Кнопки регулировки общей громкости

BASS + BASS -

Клавиши регулировки тембра НЧ

TREBLE

Регулятор тембра ВЧ

MUTE

Отключение звука

3D, ODEUM, HiFi

3 предустановленные тембральные настройки системы

Подготовка к работе

Для включения акустических колонок необходимо подключить их к питающей сети 220 В, перевести выключатель питания во включенное положение. При этом должен загореться дисплей, расположенный за зеркальной передней панелью.

Подключите колонки к источнику звука по схеме, показанной на рисунке.

Задняя панель управления

1. Выход RCA
2. Вход RCA

