



Versuz Portable speaker Operation manual

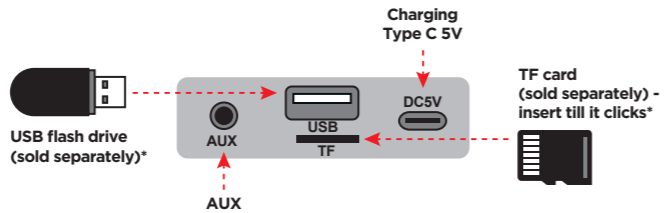


1. Functions


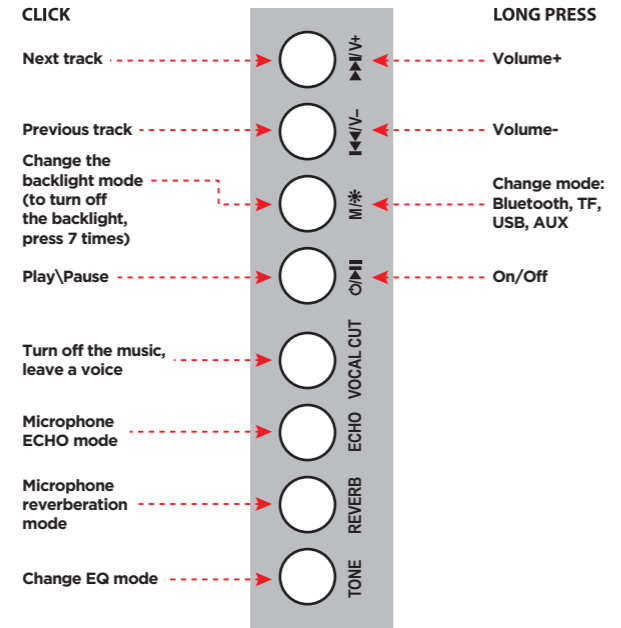


*USB flash drive and TF drive must be up to 16GB in size and formatted in FAT32 system



Microphone

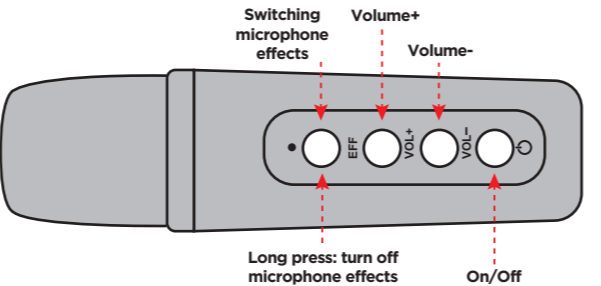


2. Charging

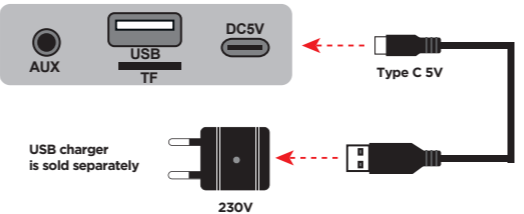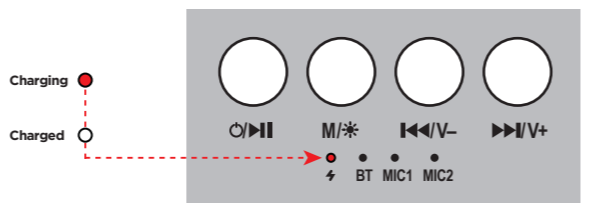

3. Bluetooth connection

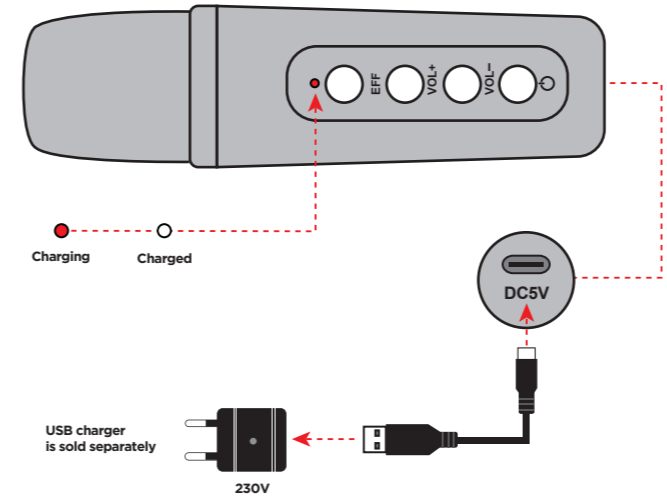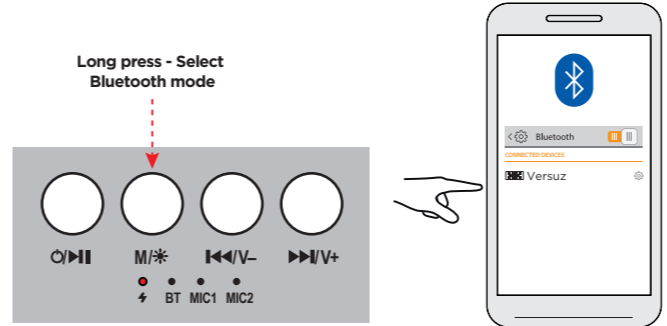

4. AUX playback

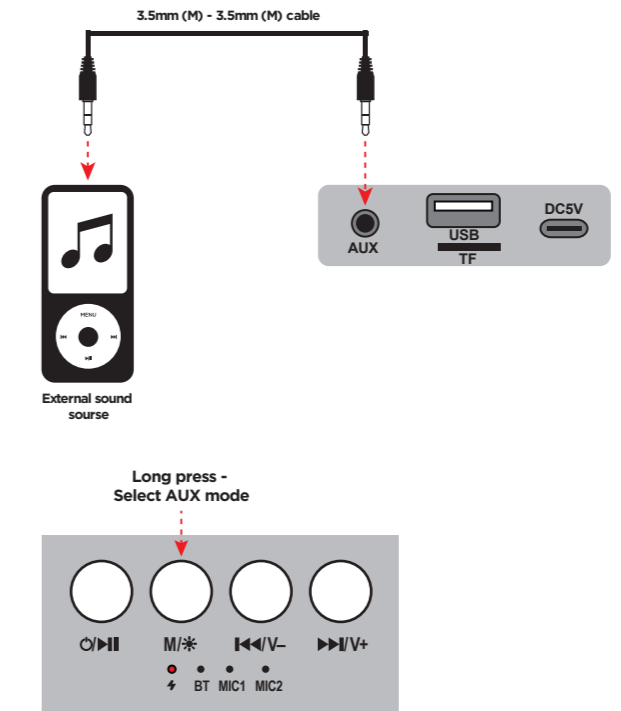

ARM

1 Գործառնություններ

Սերվոյե շարժող ուղիւն Նախորդ ուղիւն Փոխեք հետին լույսի ռեժիմը (հետին լույսը անջատելու համար սերվոյե 7 անգամ) Խաղալ/Պադալ Անջատեք երաժշտութիւնը, ծայր թողեք հոսաւորի ECHO ռեժիմ հոսաւորի արձագանքման ռեժիմ Փոխեք EQ ռեժիմը երկար սերվում Ծաւլալ + Ծաւլալ- Փոփոխութիւն ռեժիմ Bluetooth, TF, USB, AUX Միացնել/Անջատել USB ֆլեշ կրիչ (վաճառվում է առանձին)* Լիցքավորման տեսակը C 5V AUX TF քարտ (վաճառվում է առանձին) - ստեղադրեք միջև սերվոյի* Միկրոֆոն Միկրոֆոնի էֆեկտների փոխարկում երկար սերվում. անջատեք խոսաւորի էֆեկտները Ծաւլալ + Ծաւլալ- Միացնել/Անջատել *USB ֆլեշ կրիչը և TF կրիչը պետք է ունենան միջև 16 ԳԲ չափս և Ֆորմատավորված FAT32 համակարգով

2 Լիցքավորում

Լիցքավորում Լիցքավորված USB լիցքավորիչը վաճառվում է առանձին Լիցքավորում Լիցքավորված USB լիցքավորիչը վաճառվում է առանձին

3 Bluetooth միացում

Երկար սերվում - ըստրեք Bluetooth ռեժիմ

4 AUX նվազարկումը

Սալուխ 3,5 մմ (M) - 3,5 մմ (M) Արտաքին ծայրի արդար երկար սերվում - ըստրեք AUX ռեժիմ

AZE

1 Funksiyalar

basın Növbəti trek Əvvəlki trek Arxa işıq rejimini dəyişdirin (arxa işıq söndürmək üçün 7 dəfə basın) Oynat/Pauza Musiqini söndür, sas burax Mikrofon ECHO rejimi Mikrofonun reverberasiya rejimi EQ rejimini dəyişdirin Uzun basın Həcmi+ Həcmi- Dəyişdirmə rejimi: Bluetooth, TF, USB, AUX Yandır/Söndür USB flash sürücü (ayrıca satılır)* Doldurma növü C 5V AUX TF kartı (ayrıca satılır) - klikləyəndə qədar daxil edin* Mikrofon Mikrofon effektlerinin dəyişdirilməsi Uzun basma: mikrofon effektlerini söndürün Həcmi+ Həcmi- Yandır/Söndür *USB flash sürücü və TF sürücüsü 16 GB-a qədər ölçüdə olmalı və FAT32 sistemində formatlaşdırılmalıdır

2 Doldurulur

Doldurulub USB şəhiz ayrıca satılır Doldurulub USB şəhiz ayrıca satılır

3 Bluetooth bağlantısı

Uzun basma - Bluetooth rejimini seçin

4 AUX oxutma

Xarici sas mənbəyi Uzun basma - AUX rejimini seçin

BEL

1 Функцыі

Націсціце Наступны трэк Папярэдні трэк Змяніць рэжым падсвятлення (каб выключыць падсвятленне, націсціце 7 разоў) Прайграванне/Паўза Выключыце музыку, пакіньце голас Рэжым мікрафона ECHO Рэжым рэверберацыі мікрафона Змяніць рэжым эквалайзера Доўгі націск Аб'ём+ Аб'ём- Рэжым змены Bluetooth, TF, USB, AUX Уключэнне/Выключэнне USB флэшка (прадаецца асобна)* Зарадка тыпу C 5V ДАП Карта TF (прадаецца асобна) - устаўце да прыстрычкі* Мікрафон Пераключэнне эфектаў мікрафона Доўгі націск: выключыце эфекты мікрафона Аб'ём+ Аб'ём- Уключэнне/Выключэнне *USB-назапашвальнік і TF-назапашвальнік павінны мець памер да 16 ГБ і адрарматаваны ў сістэме FAT32

2 Зарадка

Зарадка USB-зарадная прылада прадаецца асобна Зарадка USB-зарадная прылада прадаецца асобна

3 Злучэнне Bluetooth

Доўгі націск - выбар рэжыму Bluetooth

4 Прайграванне AUX

Кабель 3,5 мм (M) - 3,5 мм (M) Знешняя крыніца гуку Доўгі націск - Выберыце рэжым AUX

