

Sound Factory

Portable speaker

Operation manual



Класс II EAC

IP20


PAP

Recycling symbol

Energy efficiency symbol

Warranty symbol

1. Functions

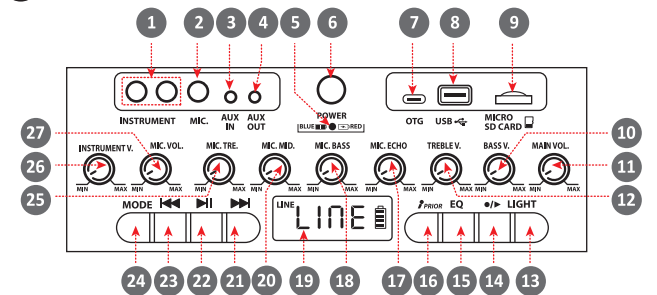

- Instrument input
- Mic input
- AUX in
- AUX out
- Charging indicator
- On/Off
- OTG input for smartphone (Type-C - Type-C wire only, wire is sold separately)
- USB flash drive slot*
- TF card slot*
- Volume
- Treble control
- LED control**
- Microphone recording/replay (to the TF or USB)
- EQ presets select
- MIC priority
- MIC Echo
- MIC Bass
- Display
- MIC middle range control


- Next track/Next FM station / Long press - TWS mode
- Play-Pause / FM scan / Long press - mute the voice in the track, leave only the music (only in MP3 mode)
- Previous track/Previous FM station
- Change mode: BT→AUX→MP3→TF→FM / Long press - prompt tone switch
- MIC treble

- Instrument volume
- MIC volume
- Power 230V
- External power input 12V / Out 12V
- Antenna connector

*USB flash drive and TF drive must be up to 32GB in size and formatted in FAT32 or exFAT system

**To improve the quality of radio receiving, turn off the backlight


2. Remote control

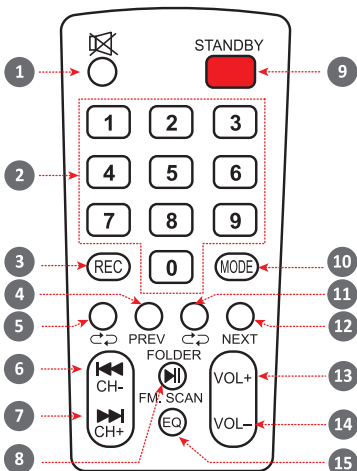


- Mute
- MP3 track number input / FM station number input
- Start/stop/play recording voice
- Go to the previous MP3 folder
- Track repeat mode "one/all" (for MP3 mode only)
- Previous track/Previous FM station
- Next track/Next FM station
- Play-Pause / FM scan
- Standby mode
- Change mode: BT→AUX→MP3→TF→FM
- Repeat folder
- Go to the next MP3 folder
- Volume +
- Volume -
- EQ presets select

3. Charging

From the 230V network

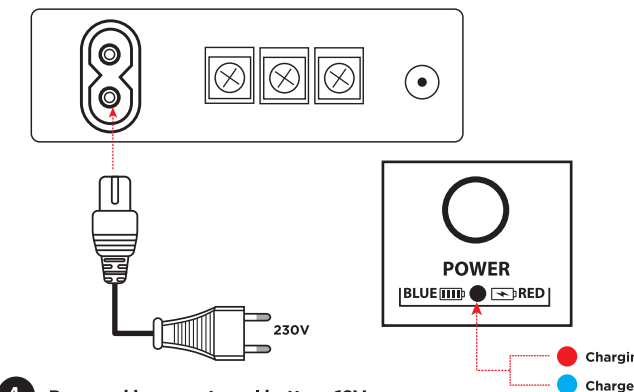


4. Powered by an external battery 12V

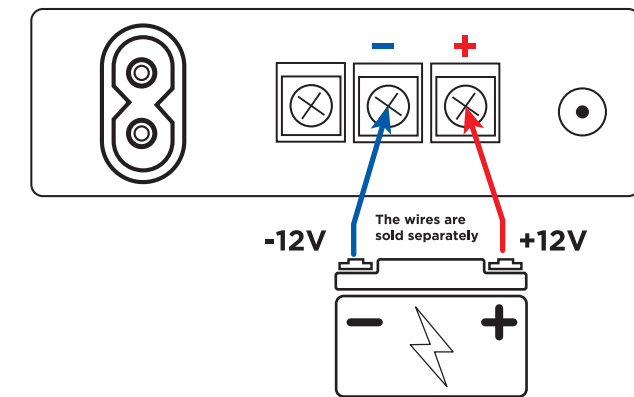


With this connection, the speaker's battery will not charge


5. Bluetooth connection

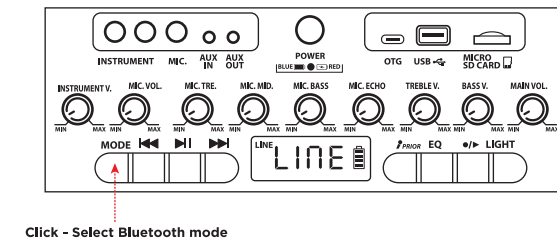


Click - Select Bluetooth mode

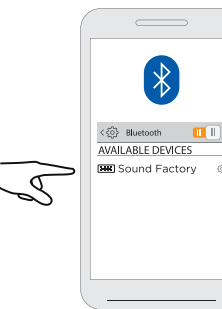

6. Stereo system of two Sound Factory

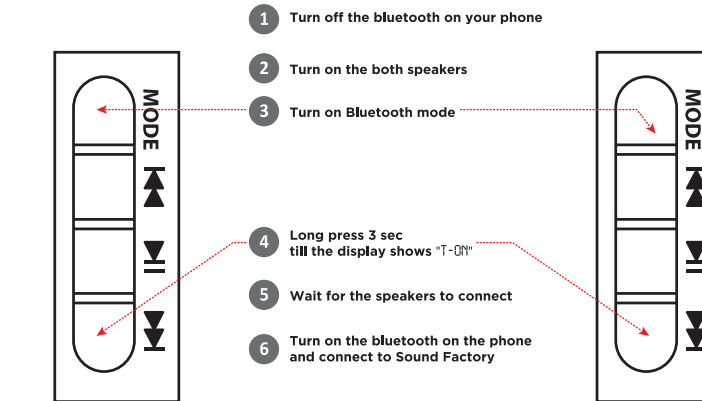


7. AUX playback

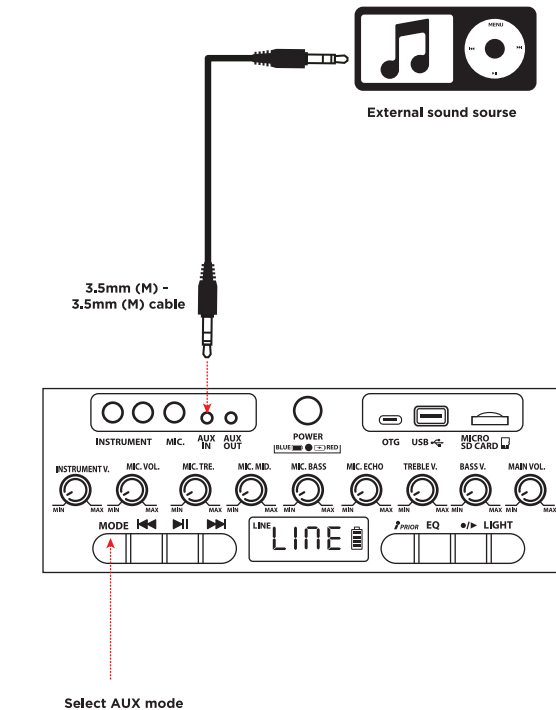


8. Connecting a smartphone with a Type C cable (OTG mode)



1 Disconnect the USB flash drive and TF card

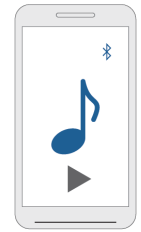

2 Connect your smartphone with a cable Type-C - Type-C (sold separately)


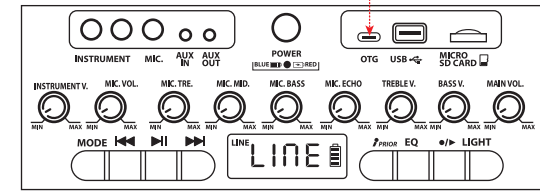


9. FM radio

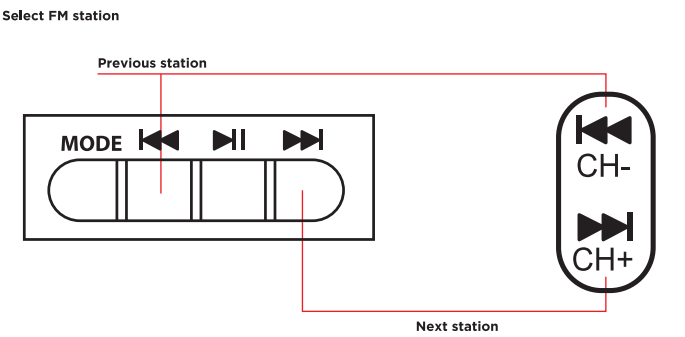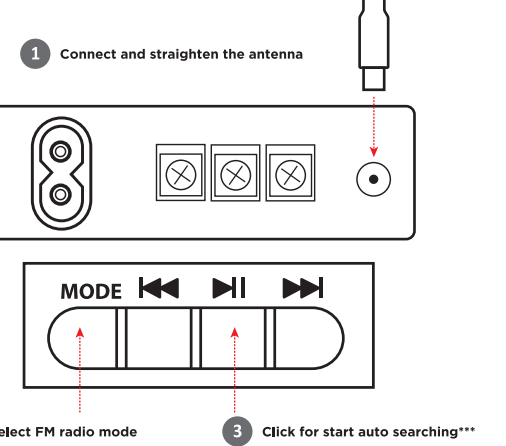


***To increase the number of radio stations found by auto-search, turn off the backlight

10. Using the wireless microphone

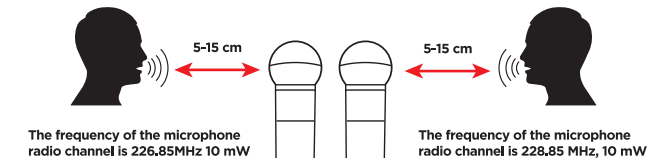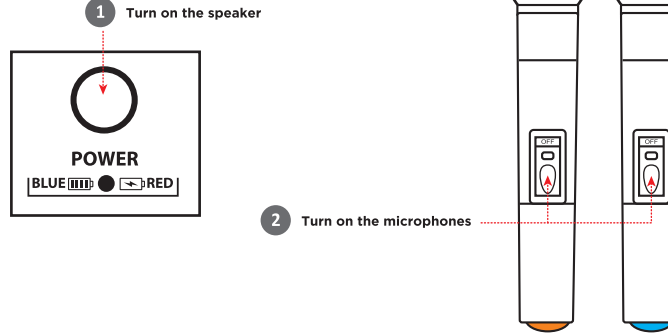


11. Installing batteries

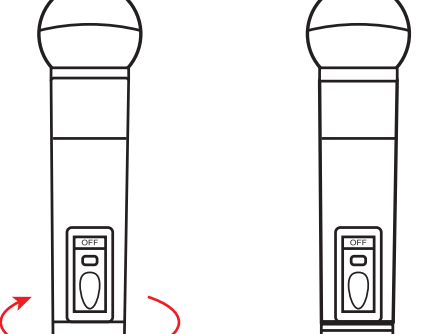

1 Unscrew the lower part of the case

2 Insert 2 AA batteries (sold separately)

12. Connecting external devices to the Sound Factory battery

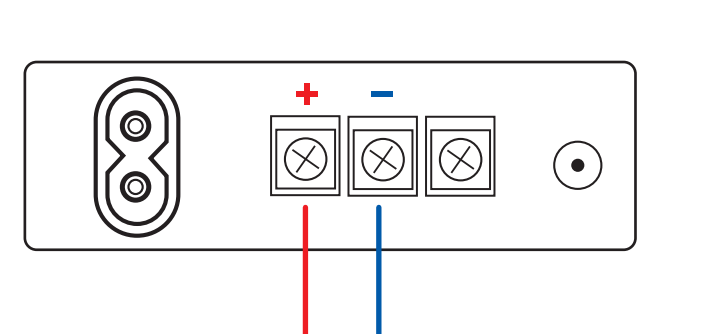

The wires are sold separately

The flashlight is sold separately

ARM

1. Գործիքների մուտքագրում
2. Խոսափողի մուտքագրում
3. AUX in
4. AUX դուրս
5. Լիցքավորման ցուցիչ
6. Միացված/Անջատված
7. OTG մուտքագրում սմարթֆոնի համար (Type C - Type C միայն մետաղալար, մետաղալարը վաճառվում է առանձին)
8. USB ֆլեշ կրիչի բխիչ*
9. TF քարտի բխիչ*
10. Բասերի կառավարում
11. Շափալ
12. Թրեբլի կառավարում
13. LED կառավարում **
14. Խոսափողի ձայնագրում/վերարտադրում (TF կամ USB)
15. EQ նախադրյալները ընտրել
16. MIC առաջնահերթություն
17. MIC Echo
18. MIC Բաս
19. Տուցարում
20. MIC միջին տիրույթի կառավարում
21. Հաջորդ հետք/Հաջորդ FM կայանը/Երկար սեղմել - TWS ռեժիմ
22. Ավազարկել-Ղալալ / FM սկան / Երկար սեղմել - ձայնը խլացնել ուղիղ մեջ, թողնել միայն երաժշտությունը (միայն MP3 ռեժիմում)
23. Նախորդ ուղի/Նախորդ FM կայանը
24. Փոխել ռեժիմը՝ BT→AUX→MP3→TF→FM / Երկար սեղմել - ազդանշանի ազդանշանի անջատիչ
25. MIC տրիգեր
26. Գործիքի ծավալը
27. MIC ծավալը
28. Հզորությունը 230V
29. Արտաքին հոսանքի մուտք 12V / Out 12V
30. Անթեմային միացիչ
- *USB ֆլեշ կրիչը և TF կրիչը պետք է ունենան մինչև 32 GB չափ և ֆորմատավորված FAT32 կամ exFAT համակարգով
- **Ռադիոյի ընդունման որակը բարելավելու համար անջատեք հետին լույսը
2. Հեռակառավարման վահանակ
1. Խլացնել
2. MP3 ուղի. համարի մուտքագրում / FM կայանի համարի մուտքագրում
3. Ակտիվ/դադարեցնել/հաղարկել ձայնի ձայնագրում
4. Գնացեք Նախորդ MP3 թղթապատակ
5. Հետևեք կրկնվող ռեժիմը «մեկ/բոլորը» (միայն MP3 ռեժիմի համար)
6. Նախորդ ուղի/Նախորդ FM կայանը
7. Հաջորդ հետք/Հաջորդ FM կայանը
8. Play-Pause / FM սկանավորում
9. Ապաստման ռեժիմ
10. Փոխել ռեժիմը՝ BT→AUX→MP3→TF→FM
11. Կրկնել թղթապատակ
12. Գնացեք հաջորդ MP3 թղթապատակ
13. Շափալ +
14. Շափալ -
15. EQ նախադրյալները ընտրել

AZE

1. Funksiyalar
1. Alət girişi
2. Mikrofon girişi
3. AUX girişi
4. AUX çıxışı
5. Doldurma göstəricisi
6. Yandırın/Söndürün
7. Smartfon üçün OTG girişi (C Tipi - Yalnız C Tipi naqıl, naqıl ayrıca satılır)
8. USB flash sürücü yuvası*
9. TF kart yuvası*
10. Bass nəzarəti
11. Həcmi
12. Treble nəzarət
13. LED nəzarət**
14. Mikrofonla yazmaq/təkrar oxutmaq (TF və ya USB-yə)
15. EQ həlfləri seçin
16. MIC prioriteti
17. MIC Echo
18. MIC Bass
19. Ekran
20. MIC orta diapazona nəzarət
21. Növbəti trek/Növbəti FM stansiyası /Uzun basın - TWS rejimi
22. Play-Pause / FM scan / Uzun basın - trekdəki səsi söndürün, yalnız musiqini buraxın (yalnız MP3 rejimində)
23. Əvvəlki trek/Əvvəlki FM stansiyası
24. Rejimi dəyişdirin: BT→AUX→MP3→TF→FM / Uzun basma - operativ ton açar
25. MIC üçqat
26. Alətin həcmi
27. MİK həcmi
28. Güc 230V
29. Xarici güc girişi 12V / Çıxış 12V
30. Antena birləşdiricisi
- *USB flash sürücü və TF sürücüsü 32 GB-a qədər ölçüdə olmalı və FAT32 və ya exFAT sistemində formatlaşdırılmalıdır
- **Radio qəbulunun keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün arxa işığı söndürün
2. Batəreyaların quraşdırılması
1. Səssiz
2. MP3 trek nömrəsinin daxil edilməsi / FM stansiya nömrəsinin daxil edilməsi
3. Səs yazmağa başlayın/dayandırın/oynatın
4. Əvvəlki MP3 qovluğuna keçin
5. Track təkrar rejimi "bir/həmsi" (yalnız MP3 rejimi üçün)
6. Əvvəlki trek/Əvvəlki FM stansiyası
7. Növbəti trek/Növbəti FM stansiyası
8. Play-Pause / FM scan
9. Gözləmə rejimi
10. Rejimi dəyişdirin: BT→AUX→MP3→TF→FM
11. Qovluğunu təkrarlayın
12. Növbəti MP3 qovluğuna keçin
13. Həcmi +
14. Həcmi -
15. EQ həlfləri seçin

Doldurulur

1. Dinamiki yandırın
2. Mikrofonları yandırın
3. 10 Mi krofonun radio kanalının tezliyi 226.85 MHz 10 mW
4. Mikrofonun radio kanalının tezliyi 228.85 MHz, 10 mW
5. 15 m-dən çox deyil
1. Korpusun aşağı hissəsini açın
2. AA batareyasını daxil edin (ayrıca satılır)
1. Xarici cihazların Sound Factory batareyasına qoşulması
1. Teller ayrı satılır
2. Faner ayrıca satılır

BEL

1 Функции

1.Инструментальны ўвод

2. Мікрафоны ўваход

3. Уваход AUX

4. Выхад AUX

5. Індыкатар зарадка

6. Уключэнне/выключэнне

7. Уваход OTG для смартфона (тып C – толькі провад

тыпу C, провад прадаецца асобна)

8. Слот для флэшкі USB*

9. Слот для карты TF*

10. Рэгулятар баса

11. Аб'ём

12. Рэгулятар ВЧ

13. Святлодыёдны кантроль**

14. Запіс/прайграванне з мікрафона (на TF або USB)

15. Выбар папярэдняй налад эквалайзера

16. Прыярытэт МІК

17. Мікрафоннае рэха

18. Мікрафонны бас

19. Дысплей

20. Рэгулятар скрадняга дыяпазону мікрафона

21. Наступны тэкс/Наступная FM-станцыя/Доўгі націск -

рэжым TVWS

22. Прайграванне-Паўза / FM-сканаванне / Доўгі націск -

адключыць голас у тэкс, пакінуць толькі музыку

(толькі ў рэжыме MP3)

23. Папярэдні тэкс/Папярэдняя FM-станцыя

24. Змяніць рэжым: BT→AUX→MP3→TF→FM / Доўгі

націск – падказка пераключальніку тону

25. Мікрофон высокай частот

26. Гук інструмента

27. Гучнасць мікрафона

28. Магутнасць 230В

29. Уваход вонкавага сілкавання 12В / выхад 12В

30. Раздзін для антэны

*USB-назапашвальнік і TF-назапашвальнік павінны

мець памер да 32 Гб і афарматаваны ў сістэме FAT32

або exFAT

**Каб павялічыць якасць радыёпрыёму, выключыце

падсветленне

Выкарыстанне бесправоднага мікрафона

1. Уключыце дынамік

2. Уключыце мікрафоны

10. Частата мікрафоннага радыёканала -

226.85 МГц, 10 МВт

228.85 МГц, 10 МВт

Не больш за 15 м

11. Установаўка акумулятараў

1. Адрэжыце ніжнюю частку корпусу

2. Устаўце 2 батарэйкі AA (прадаюцца асобна)

12. Падключэнне знешніх прыладаў да батарэй

Sound Factory

Правады прадаюцца асобна

Літарык прадаецца асобна

11. Паўтарыць тэкс

12. Перайздзіце да наступнай папкі MP3

13. Аб'ём +

14. Аб'ём -

15. Выбар папярэдняй налад эквалайзера

16. Прыярытэт МІК

17. Мікрафоннае рэха

18. Мікрафонны бас

19. Дысплей

20. Рэгулятар скрадняга дыяпазону мікрафона

21. Наступны тэкс/Наступная FM-станцыя/Доўгі націск -

рэжым TVWS

22. Прайграванне-Паўза / FM-сканаванне / Доўгі націск -

адключыць голас у тэкс, пакінуць толькі музыку

(толькі ў рэжыме MP3)

23. Папярэдні тэкс/Папярэдняя FM-станцыя

24. Змяніць рэжым: BT→AUX→MP3→TF→FM / Доўгі

націск – падказка пераключальніку тону

25. Мікрофон высокай частот

26. Гук інструмента

27. Гучнасць мікрафона

28. Магутнасць 230В

29. Уваход вонкавага сілкавання 12В / выхад 12В

30. Раздзін для антэны

*USB-назапашвальнік і TF-назапашвальнік павінны

мець памер да 32 Гб і афарматаваны ў сістэме FAT32

або exFAT

**Каб павялічыць якасць радыёпрыёму, выключыце

падсветленне

Пульт дыстанцыйнага кіравання

1. Прыслушыць

2. Увод нумара тэкса MP3 / нумара FM-станцыі

3. Запуск/спын/прайграванне запісу голасу

4. Перайсці да папярэдняй папкі MP3

5. Рэжым паўтараў дарожкі "адзін/усе" (толькі для

рэжыму MP3)

6. Папярэдні тэкс/Папярэдняя FM-станцыя

7. Наступны тэкс/Наступная FM-станцыя

8. Прайграванне-Паўза / FM-сканаванне

9. Рэжым чакання

10. Змяніць рэжым: BT→AUX→MP3→TF→FM

11. Паўтарыць тэкс

12. Перайздзіце да наступнай папкі MP3

13. Аб'ём +

14. Аб'ём -

15. Выбар папярэдняй налад эквалайзера

16. Прыярытэт МІК

17. Мікрафоннае рэха

18. Мікрафонны бас

19. Дысплей

20. Рэгулятар скрадняга дыяпазону мікрафона

21. Наступны тэкс/Наступная FM-станцыя/Доўгі націск -

рэжым TVWS

22. Прайграванне-Паўза / FM-сканаванне / Доўгі націск -

адключыць голас у тэкс, пакінуць толькі музыку

(толькі ў рэжыме MP3)

23. Папярэдні тэкс/Папярэдняя FM-станцыя

24. Змяніць рэжым: BT→AUX→MP3→TF→FM / Доўгі

націск – падказка пераключальніку тону

25. Мікрофон высокай частот

26. Гук інструмента

27. Гучнасць мікрафона

28. Магутнасць 230В

29. Уваход вонкавага сілкавання 12В / выхад 12В

30. Раздзін для антэны

*USB-назапашвальнік і TF-назапашвальнік павінны

мець памер да 32 Гб і афарматаваны ў сістэме FAT32

або exFAT

**Каб павялічыць якасць радыёпрыёму, выключыце

падсветленне

2 Пульт дыстанцыйнага кіравання

1. Прыслушыць

2. Увод нумара тэкса MP3 / нумара FM-станцыі

3. Запуск/спын/прайграванне запісу голасу

4. Перайсці да папярэдняй папкі MP3

5. Рэжым паўтараў дарожкі "адзін/усе" (толькі для

рэжыму MP3)

6. Папярэдні тэкс/Папярэдняя FM-станцыя

7. Наступны тэкс/Наступная FM-станцыя

8. Прайграванне-Паўза / FM-сканаванне

9. Рэжым чакання

10. Змяніць рэжым: BT→AUX→MP3→TF→FM

11. Паўтарыць тэкс

12. Перайздзіце да наступнай папкі MP3

13. Аб'ём +

14. Аб'ём -

15. Выбар папярэдняй налад эквалайзера

16. Прыярытэт МІК

17. Мікрафоннае рэха

18. Мікрафонны бас

19. Дысплей

20. Рэгулятар скрадняга дыяпазону мікрафона

21. Наступны тэкс/Наступная FM-станцыя/Доўгі націск -

рэжым TVWS

22. Прайграванне-Паўза / FM-сканаванне / Доўгі націск -

адключыць голас у тэкс, пакінуць толькі музыку

(толькі ў рэжыме MP3)

23. Папярэдні тэкс/Папярэдняя FM-станцыя

24. Змяніць рэжым: BT→AUX→MP3→TF→FM / Доўгі

націск – падказка пераключальніку тону

25. Мікрофон высокай частот

26. Гук інструмента

27. Гучнасць мікрафона

28. Магутнасць 230В

29. Уваход вонкавага сілкавання 12В / выхад 12В

30. Раздзін для антэны

*USB-назапашвальнік і TF-назапашвальнік павінны

мець памер да 32 Гб і афарматаваны ў сістэме FAT32

або exFAT

**Каб павялічыць якасць радыёпрыёму, выключыце

падсветленне

3 Зарадка

Падключыце калонку да сеткі 230В

Зарадка

Зарадка

4 Працуе ад знешняй батарэй 12V

Правады прадаюцца асобна

Знешняя батарэя прадаецца асобна

Пры такім падключэнні акумулятар калонкі не будзе

зарадкавацца

5 Bluetooth прыпінені

Клікніце на – Выбярце рэжым Bluetooth

Кабел сілкі асобна (кабел сілкі асобна)

8. Slot pro USB flash disk*

9. Slot pro карту TF*

10. Ovládání basů

11. Objem

12. Ovládání výšek

13. LED ovládání**

14. Nahrávání/přehrávání mikrofonu (na TF nebo USB)

15. Výběr předvoleb EQ

16. Priorita mikrofonu

17. MIC Echo

18. MIC Bass

19. Displej

20. Ovládání středního rozsahu MIC

21. Další skladba/Další stanice FM/Dlouhé stisknutí - režim

TWS

22. Play-Pause / FM scan / Dlouhé stisknutí - ztlumění hlasu

ve skladbě, ponechání pouze hudby (pouze v režimu MP3)

23. Předchozí skladba/Předchozí stanice FM

24. Změna režimu: BT→AUX→MP3→TF→FM / Dlouhé

stisknutí - výzva k přepnutí tónu

25. Výšky MIC

26. Hlasitost nástroje

27. Hlasitost mikrofonu

28. Napájení 230V

29. Externí napájecí vstup 12V / Out 12V

30. Antenní konektor

*USB flash disk a TF disk musí mít velikost až 32 GB a

naformátovaný v systému FAT32 nebo exFAT

**Chcete-li zlepšit kvalitu příjmu rádia, vyberte podsívení

6 Dálkové ovládání

1. Ztlumit

2. Zadání čísla skladby MP3 / zadání čísla stanice FM

3. Spuštění/zastavení/přehrání záznamu hlasu

4. Přejděte do předchozí složky MP3

5. Režim opakování skladby „jeden/vše“ (pouze pro režim

MP3)

6. Předchozí skladba/Předchozí stanice FM

7. Další skladba/Další stanice FM

8. Play-Pause / FM-Scan

9. Pohotovostní režim

10. Změna režimu: BT→AUX→MP3→TF→FM

11. Opakujte složku

12. Přejděte do další složky MP3

13. Hlasitost +

14. Svazek -

15. Výběr předvoleb EQ

16. Prioita mikrofonu

17. MIC Echo

18. MIC Bass

19. Displej

20. Ovládání středního rozsahu MIC

21. Další skladba/Další stanice FM/Dlouhé stisknutí - režim

TWS

22. Play-Pause / FM scan / Dlouhé stisknutí - ztlumění hlasu

ve skladbě, ponechání pouze hudby (pouze v režimu MP3)

23. Předchozí skladba/Předchozí stanice FM

24. Změna režimu: BT→AUX→MP3→TF→FM / Dlouhé

stisknutí - výzva k přepnutí tónu

25. Výšky MIC

26. Hlasitost nástroje

27. Hlasitost mikrofonu

28. Napájení 230V

29. Externí napájecí vstup 12V / Out 12V

30. Antenní konektor

*USB flash disk a TF disk musí mít velikost až 32 GB a

naformátovaný v systému FAT32 nebo exFAT

**Chcete-li zlepšit kvalitu příjmu rádia, vyberte podsívení

7 Nabíjení

Připojte reproduktor k síti 230V

Nabíjení

Nabito

8 Napájení z externí baterie 12V

Dráty se prodávají samostatně

Externí baterie se prodává samostatně

Při tomto připojení se baterie reproduktoru nebude nabíjet

9 Bluetooth připojení

Klikněte na – Vyberte režim Bluetooth

Kabel si separat erhältlich

8. USB-Stick-Steckplatz*

9. TF-Kartensteckplatz*

10. Basskontrolle

11. Volumen

12. Höhenregler

13. LED-Steuerung**

14. Mikrofonaufnahme/Wiedergabe (auf TF oder USB)

15. EQ-Voreinstellungen auswählen

16. MIC-Priorität

17. MIC-Echo

18. MIC-Bass

19. Anzeige

20. MIC-Mittelbereichssteuerung

21. Nächster Titel/Nächster UKW-Sender/Langes Dr

GRE

1. Εισόδος οργάνου

2. Εισόδος μικροφώνου

3. AUX in

4. Εξόδος AUX

5. Ενδειξη φόρτισης

6. On/Off

7. Εισόδος OTG για smartphone (Τύπου C - Μόνο καλώδιο τύπου C, το καλώδιο πωλείται χωριστά)

8. Υποδοχή μονάδας flash USB*

9. Υποδοχή κάρτας TF*

10. Έλεγχος μπάσων

11. Τόμος

12. Έλεγχος πρίμωv

13. Έλεγχος LED**

14. Εγγραφή/αναπαραγωγή μικροφώνου (σε TF ή USB)

15. Αλλαγή προεπιλογών EQ

16. Προτεραιότητα MIC

17. MIC Echo

18. MIC Mπάσο

19. Εμφάνιση

20. Έλεγχος μεσαίου εύρους MIC

21. Επόμενο κομμάτι/Επόμενος σταθμός FM /Πατήστε παρατεταμένη - Λειτουργία TWS

22. Αναπαραγωγή-Παύση / Σάρωση FM / Παρατεταμένο πάτημα - αίσθηση της φωνής στο κομμάτι, αφίσητε μόνο τη μουσική (μόνο σε λειτουργία MP3)

23. Προηγούμενο κομμάτι/Προηγούμενος σταθμός FM

24. Αλλαγή λειτουργίας: BT→AUX→MP3→TF→FM / Παρατεταμένο πάτημα - προτροπή διακόπτης τόνου

25. Πρίμα MIC

26. Όγκος οργάνου

27. Εντοση MIC

28. Ισχύς 230V

29. Εξωτερική είσοδος ρεύματος 12V / Εξόδος 12V

30. Συνδέσμος κεραίας

*Η μονάδα flash USB και η μονάδα TF πρέπει να έχουν μέγεθος έως 32 GB και να έχουν διαμορφωθεί σε σύστημα FAT32 ή exFAT

**Για να βελτιώσετε την ποιότητα της λήψης ραδιοφώνου, απενεργοποιήστε τον οπίσθιο φωτισμό

2. Ήλειτουργιστήριο

3. Εισόδος αριθμού κομμάτιου MP3 / Εισόδος αριθμού σταθμού FM

4. Μεταβείτε στον προηγούμενο φάκελο MP3

5. Τρόπος επανάληψης κομματιού "ένα/όλα" (μόνο για λειτουργία MP3)

6. Προηγούμενο κομμάτι/Προηγούμενος σταθμός FM

7. Επόμενο κομμάτι/Επόμενος σταθμός FM

8. Αναπαραγωγή-Παύση / Σάρωση FM

9. Λειτουργία αναμονής

10. Αλλαγή λειτουργίας: BT→AUX→MP3→TF→FM

11. Επανάαβείτε το φάκελο

12. Μεταβείτε στον επόμενο φάκελο

13. Τόμος +

14. Τόμος -

15. Επλογή προεπιλογών EQ

3. Φόρτιση

1. Εντοση MIC

2. Εισόδος οργάνου

3. AUX in

4. Εξόδος AUX

5. Ενδειξη φόρτισης

6. On/Off

7. Εισόδος OTG για smartphone (Τύπου C - Μόνο καλώδιο τύπου C, το καλώδιο πωλείται χωριστά)

8. Υποδοχή μονάδας flash USB*

9. Υποδοχή κάρτας TF*

10. Έλεγχος μπάσων

11. Τόμος

12. Έλεγχος πρίμωv

13. Έλεγχος LED**

14. Εγγραφή/αναπαραγωγή μικροφώνου (σε TF ή USB)

15. Αλλαγή προεπιλογών EQ

16. Προτεραιότητα MIC

17. MIC Echo

18. MIC Mπάσο

19. Εμφάνιση

20. Έλεγχος μεσαίου εύρους MIC

21. Επόμενο κομμάτι/Επόμενος σταθμός FM /Πατήστε παρατεταμένη - Λειτουργία TWS

22. Αναπαραγωγή-Παύση / Σάρωση FM / Παρατεταμένο πάτημα - αίσθηση της φωνής στο κομμάτι, αφίσητε μόνο τη μουσική (μόνο σε λειτουργία MP3)

23. Προηγούμενο κομμάτι/Προηγούμενος σταθμός FM

24. Αλλαγή λειτουργίας: BT→AUX→MP3→TF→FM / Παρατεταμένο πάτημα - προτροπή διακόπτης τόνου

25. Πρίμα MIC

26. Όγκος οργάνου

27. Εντοση MIC

28. Ισχύς 230V

29. Εξωτερική είσοδος ρεύματος 12V / Εξόδος 12V

30. Συνδέσμος κεραίας

*Η μονάδα flash USB και η μονάδα TF πρέπει να έχουν μέγεθος έως 32 GB και να έχουν διαμορφωθεί σε σύστημα FAT32 ή exFAT

**Για να βελτιώσετε την ποιότητα της λήψης ραδιοφώνου, απενεργοποιήστε τον οπίσθιο φωτισμό

2. Ήλειτουργιστήριο

3. Εισόδος αριθμού κομμάτιου MP3 / Εισόδος αριθμού σταθμού FM

4. Μεταβείτε στον προηγούμενο φάκελο MP3

5. Τρόπος επανάληψης κομματιού "ένα/όλα" (μόνο για λειτουργία MP3)

6. Προηγούμενο κομμάτι/Προηγούμενος σταθμός FM

7. Επόμενο κομμάτι/Επόμενος σταθμός FM

8. Αναπαραγωγή-Παύση / Σάρωση FM

9. Λειτουργία αναμονής

10. Αλλαγή λειτουργίας: BT→AUX→MP3→TF→FM

11. Επανάαβείτε το φάκελο

12. Μεταβείτε στον επόμενο φάκελο

13. Τόμος +

14. Τόμος -

15. Επλογή προεπιλογών EQ

HR / CNR

1. Funkcije

1. Unos instrumenta

2. Ulaz za mikrofon

3. AUX ulaz

4. AUX izlaz

5. Indikator punjenja

6. Uklućivanje/isklućivanje

7. OTG ulaz za pametni telefon (Tip C - samo žica tipa C, žica se prodaje odvojeno)

8. Utor za USB flash pogon*

9. Utor za TF karticu*

10. Kontrola basa

11. Volumen

12. Kontrola visokih tonova

13. LED kontrola**

14. Snimanje/reprodukcija mikrofona (na TF ili USB)

15. Odabir unaprijed postavljenih postavki EQ-a

16. MIC prioritet

17. MIC Echo

18. MIC bas

19. Prikaz

20. MIC kontrola srednjeg dometa

21. Sljedeća pjesma/Sljedeća FM postaja/Dugi pritisak - TWS mod

22. Reprodukcija-Pauza / FM skeniranje / Dugi pritisak - isključite glas u pjesmi, ostavite samo glazbu (samo u MP3 načinu)

23. Prethodna pjesma/Prethodna FM postaja

24. Promjena načina rada: BT→AUX→MP3→TF→FM / Dugi pritisak - brza promjena tona

25. MIC visoki tonovi

26. Glasnoća instrumenta

27. MIC volumen

28. Snaga 230V

29. Vanjski ulaz napajanja 12V / Izlaz 12V

30. Prikazak za antenu

*USB flash pogon i TF pogon moraju biti veličine do 32 GB

**A radioučelje minoségének javítása érdekében kapcsolja ki a háttérvilágítást

**Za poboljšanje kvalitete radijskog prijema, isključite pozadinsko osvjetljenje

2. Daljinski upravljač

1. Iskljući zvuk

2. Unos broja MP3 zapisa / unos broja FM postaje

3. Pokretanje/zustavljajnje/reprodukcija snimanja glasa

4. Idi na prethodnu MP3 mapu

5. Način ponavljanja zapisa "jedan/svi" (samo za MP3 način)

6. Prethodni zapis/Prethodna FM postaja

7. Sljedeća pjesma/Sljedeća FM postaja

8. Reprodukcija-pauza / FM skeniranje

9. Stanje pripravnosti

10. Promjena načina rada: BT→AUX→MP3→TF→FM

11. Ponovi mapu

12. Idite na sljedeću MP3 mapu

13. Svezak +

14. kötet -

15. Odabir unaprijed postavljenih postavki EQ-a

3. Punjenje

1. Funkciók

1. Müszer bemenet

2. Mikrofon bemenet

3. AUX bemenet

4. AUX kimenet

5. Töltéjelző

6. Be/ki

7. OTG bemenet okostelefonhoz (C típusú - csak C típusú vezeték, a vezeték külön vásárolható meg)

8. USB flash meghajtó nyílás*

9. TF kártyanyílás*

10. Basszus vezérlés

11. Kötet

12. Magas hangok vezérlése

13. LED vezérlés**

14. Snímanje/reprodukcija mikrofona (na TF ili USB)

15. Odabir unaprijed postavljениh postavki EQ-a

16. MIC prioritás

17. MIC Echo

18. MIC Bassus

19. Kijelző

20. MIC közép tartomány vezérlés

21. Következő műsorszám/Következő FM állomás /Hosszan megnyomva - TWS mód

22. Lejátszás - Szünet / FM-keresés / Hosszan megnyomva - elhémítja a hangot a számban, csak a zenét hagyja (csak MP3 módban)

23. Előző műsorszám/Előző FM-állomás

24. Módváltás: BT→AUX→MP3→TF→FM / Hosszan nyomva - prompt tone switch

25. MIC magas

26. A hangszer hangereje

27. MIC volumen

28. Teljesítmény 230V

29. Külső táp bemenet 12V / Ki 12V

30. Antenna csatlakozó

* Az USB flash meghajtónak és a TF meghajtónak legfeljebb 32 GB méretűnek kell lennie, és FAT32 vagy exFAT rendszerben kell formázni

**A rádióveteli minőségének javítása érdekében kapcsolja ki a háttérvilágítást

**Da biste povećali broj radio postaja pronađenih automatskim pretraživanjem, isključite pozadinsko osvjetljenje

Користење бежићног микрофона

1. Iskljući zvuk

2. Uklućuje mikrofone

3. Frekvencija radio kanala mikrofona je 226.85 MHz, 10 mW

4. Frekvencija radio kanala mikrofona je 226.85 MHz, 10 mW

5. Szám ismétlési mód "egy/összes" (csak MP3 módban)

6. Előző műsorszám/Előző FM-állomás

7. Következő műsorszám/Következő FM állomás

8. Lejátszás szüneteltetése / FM-keresés

9. Készletileti üzemmód

10. Módváltás: BT→AUX→MP3→TF→FM

11. Ismételtje meg a mappát

12. Lépjén a következő MP3 mappára

13. Svezak +

14. kötet -

15. EQ előbeállítások kiválasztása

HUN

1. Funkciók

1. Kúralдың кірісі

2. Микрофон бemenet

3. AUX кірісі

4. AUX шығысы

5. Зарядтау индикаторы

6. Қосу/өшіру

7. OTG бemenet арналған OTG кірісі (C түрі - тек C сымы, сым бөлек сатылады)

8. USB флэш-дискінің ұясы*

9. TF картасы ұясы*

10. Басты бақылау

11. Көлемі

12. Жоғары жиілікті басқару

13. Жарық диодты басқару**

14. Микрофонды жазу/қайта ойнату (TF немесе USB құрылғысына)

15. EQ előbeállítások kiválasztása

16. MIC prioritás

17. MIC Echo

18. MIC Bassus

19. Kijelző

20. MIC közép tartomány vezérlés

21. Következő műsorszám/Következő FM állomás /Hosszan megnyomva - TWS mód

22. Lejátszás - Szünet / FM-keresés / Hosszan megnyomva - elhémítja a hangot a számban, csak a zenét hagyja (csak MP3 módban)

23. Előző műsorszám/Előző FM-állomás

24. Módváltás: BT→AUX→MP3→TF→FM / Hosszan nyomva - prompt tone switch

25. MIC magas

26. A hangszer hangereje

27. MIC volumen

28. Teljesítmény 230V

29. Külső táp bemenet 12V / Ki 12V

30. Antenna csatlakozó

* Az USB flash meghajtónak és a TF meghajtónak legfeljebb 32 GB méretűnek kell lennie, és FAT32 vagy exFAT rendszerben kell formázni

**A rádióveteli minőségének javítása érdekében kapcsolja ki a háttérvilágítást

К

